

SGC1 A 500, SGC1 A 501



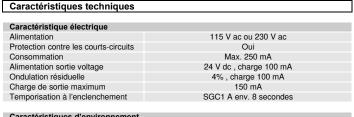

Caractéristiques d'environnement Température ambiante en fonctionnement -20 à +65 °C Etanchéité IP 54 (€ c**%**) us Approbation

Illustration

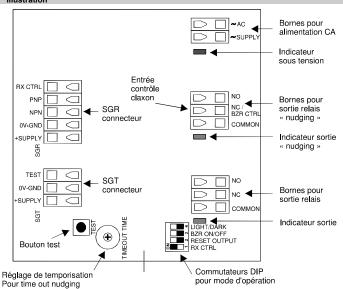

Sortie	
Sortie relais	Max 3 A @ 250 V ac, max 5 A @ 120 V ac
Sortio rolais « Mudaina »	May 3 Δ @ 250 V ac may 5 Δ @ 120 V ac

Voyants	
Sous tension	LED vert quand convertisseur est sous tension
Sortie	LED jaune quand la sortie est en position NO
Mudaina	LED issued award to cortio a pudging a cot on position NO

Nudging	LED jaune quand la sortie « nudging » est en position NO
Commutateur DIP	
	4: sélection entre fonctionnement direct (LO) et inverse (DO), dépendant du mode de sortie.

3: Activée (ON) ou désactivée (OFF) la fonction du claxon LIGHT/DARK

BZR ON/OFF

RESET OUTPUT « nudging


2: En position ON le relais de sortie sera réarmé pendant un période de 400 ms a chaque timeout. En position OFF le relais de sortie n'est pas affecté de timeout.


1: En position ON le fil de contrôle RX sera connecté au terre. En position OFF le fil de contrôle RX n'est pas connecté.

L'entrée test du SGT sera activée en poussant le bouton.

Potentiomètres	
Timeout time	Temporisation pour relais nudging de 3 - 60 sec.

Connexions

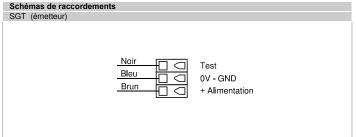

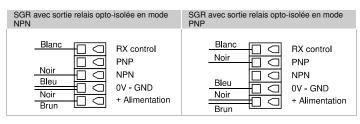

Le fil blanc pour contrôle BX peut être raccorder au « 0V – GND » ou « + Supply » selon le

Installation

Etapes de connections


Connectez le SGC1 selon le schéma de raccordements.

Mis le mode d'opération avec le commutateur DIP. Assurez vous de mettre le commutateur DIP de LIGHT/DARK (inverse/direct) selon la mode d'opération du SGR.

Vérifier que toutes les connexions sont correctes avant de mettre en marche. Attend le temporisation de mis en service.

Assurez vous qu'aucun objet n'est présent dans la zone de détection. Appuyez le bouton TEST assurez vous que le LED de statut de sortie change.

Caractéristique montage Diamètre entrée câble alimentation CA ø6 - ø8 mm. Diamètre entrée câble sortie relais ø6 - ø8 mm. Diamètre entrée câble contrôle claxon ø4.5 - ø6.5 mm.

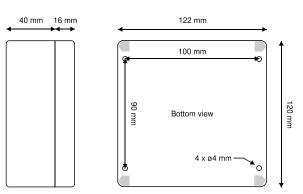

Fonctionnalités

Fonction « Nudging »

Quand la sortie du SGR est activée (objet présent) la sortie relais du SGC1 est activée et démarre une temporisation. Quand le temps de temporisation, selon la réglage du potentiomètre de "TIMEOUT TIME", est fini un « timeout » commence. Le relais « nudging » est activée a se moment. Le relais « nudging » reste activée si long que la sortie de SGR est

Si la fonction "RESET OUTPUT" est sélecté la fonction « nudging » effectué le relais de sortie. Quand le « timeout » commence le relais « nudging » est activée et le relais de sortie est désactivée pour un période d'environ 400 ms. Si la sortie SGR est encore activée le rails de sortie sera réactivée. Cette événement commence a chaque « timeout ». Chaque moment le relais de sortie est réactivée un nouvel période de « timeout » recommence.

Dans ce cas le relais « nudging » sera activée pour environ 6 s n'importe que la sortie de SGR est activée pendant un période plus court.

Claxon

Claxon Nudging

Pour sélecter la fonction Claxon « Nudging » met le commutateur DIP "BZR ON/OFF" (3) en position ON . Quand le relais « Nudging » est activée le claxon fonctionne avec un fréquence de « nudging » (à 0.5Hz).

Website: www.telcosensors.com E-mail: info@telcosensors.com

Fabriqué au Danemark

RX CTRL